LYMOW

One Plus

AIDE RAPIDE - ROBOT + APPLICATION

Robot installé - commandes du One Plus - chargeur 5 A



RobotQc

BROUILLON À VALIDER

1 DÉVERROUILLER L'ÉCRAN




Démarrage ou cadenas fermé : entrez le NIP.
0000 par défaut s'il n'a jamais été modifié.
+ / − : chiffre; **Maison** : suivant et confirmer après le 4e.
Il se verrouille lorsqu'il est éteint.

2 ARRÊT / PAUSE / REPRISE



Danger : **appuyez sur STOP.**
Après avoir éliminé le danger, déverrouillez l'écran.
Robot déverrouillé : **1 pression sur Maison** = démarrer ou mettre en pause la tonte.


3 COINCÉ OU HORS ZONE

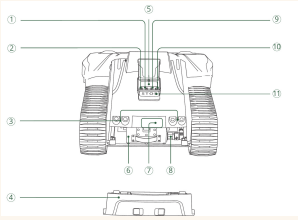

Hors zone : revenez dans la **zone cartographiée**.
Navigation : placez-le à **3 m** d'une limite ou d'un obstacle.
À soulever : **STOP, éteindre, attendre les lames.**
Corrigez, puis **Clear Error > Resume**.


4 RETOUR À LA STATION

Robot déverrouillé : **2 pressions sur Maison.**
Dans l'application réelle : touchez **Dock**.
Vérifiez que le passage et l'accès à la station sont libres.

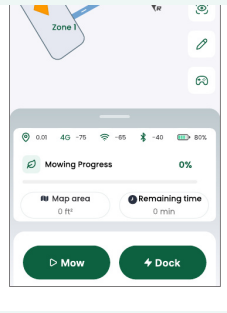

5 TONDRE UNE SEULE ZONE

Dans l'application réelle :
Select Mow > Confirm.
Touchez la zone existante voulue, puis **Mow**.

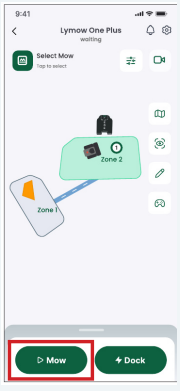

6 REDÉMARRAGE COMPLET



Éteindre : Marche/Arrêt 2 à 3 s.
Attendre : plus de 5 s.
Rallumer : Marche/Arrêt 2 à 3 s.
Déverrouillez avec votre NIP avant la reprise.

AVANT DE SOULEVER : STOP — ÉTEINDRE — ATTENDRE L'ARRÊT COMPLET DES LAMES.

RobotQc | 514 928-9004 | ptrahan@robotqc.ca

FR - recto

One Plus, §§ 2.4, 4.1.2, 4.8.1, 4.10.5 (pp. 10, 21-22, 44, 53-55).
Visuels officiels recadrés, non recréés. Écrans selon version. Fiche à utiliser avec le manuel.

2026-09-20

LYMOW

One Plus

QUICK HELP - ROBOT + APP


Installed robot - One Plus controls - 5 A charger



RobotQc

DRAFT FOR APPROVAL

1 UNLOCK THE DISPLAY

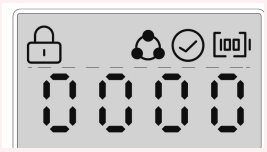


Power-up or closed padlock: enter the PIN.
0000 by default if it was never changed.
+ / −: digit; **Home**: next and confirm after the 4th.
It locks when powered off.

2 STOP / PAUSE / RESUME



Danger: **press STOP.**
After removing the danger, unlock the display.
With the robot unlocked: **press Home once** to start or pause mowing.


3 STUCK OR OUTSIDE AREA

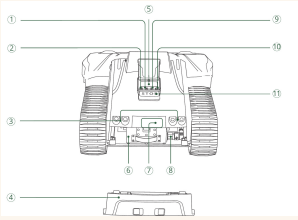

Out of bounds: return it to the **mapped zone**.
Navigation: place it **3 m** from a boundary or obstacle.
To lift: **STOP, power off, wait for blades.**
Correct the cause, then **Clear Error > Resume**.


4 RETURN TO THE DOCK

With the robot unlocked: **press Home twice.**
In the actual app, tap **Dock**.
Check that the route and access to the dock are clear.

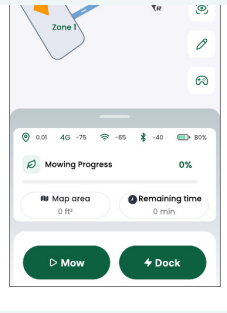

5 MOW ONE AREA

In the actual app:
Select Mow > Confirm.
Tap the existing area you want, then **Mow**.

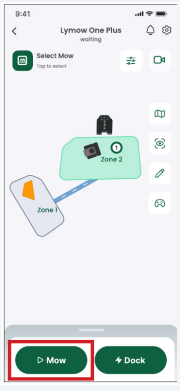

6 FULL RESTART



Power off: hold Power 2-3 s.
Wait: more than 5 s.
Power on: hold Power 2-3 s.
Unlock with your PIN before resuming.

BEFORE LIFTING: STOP — POWER OFF — WAIT UNTIL THE BLADES HAVE COMPLETELY STOPPED.

RobotQc | 514 928-9004 | ptrahan@robotqc.ca

EN - verso

One Plus, §§ 2.4, 4.1.2, 4.8.1, 4.10.5 (pp. 10, 21-22, 44, 53-55).
Official artwork, cropped, not recreated. Screens vary by version. Use with the manual.

2026-09-20