AIDE RAPIDE

Yarbo Core + module tondeuse | Robot + application

ARRÊTER • REPRENDRE • DÉBLOQUER • RECHARGER

STOP — URGENCE : BOUTON STOP ROUGE

Appuyez pour immobiliser le Core. Tirez le bouton vers le haut pour le réarmer.

1 SUR LE CORE





APPUYER = STOP

TIRER VERS LE HAUT = RÉARMER

Aucun bouton extérieur pour pause, retour à la base ou redémarrage.

2 DANS L'APPLICATION

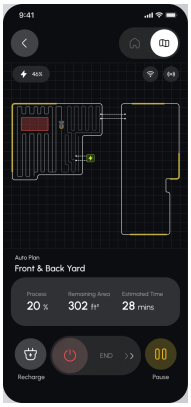

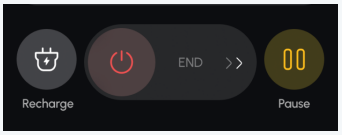

PAUSE

Touchez Pause. Après l'arrêt, touchez Resume lorsqu'il apparaît.

END Termine le plan courant. Ce n'est pas le STOP rouge.

Les commandes normales se font dans l'app ou avec la télécommande.

3 COINCÉ / HORS DE LA ZONE



APP / TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyer sur le STOP rouge.
2. Retirer l'obstacle; dégager chenilles et dessous du module.
3. Ne jamais soulever par le pare-chocs avant.
4. Tirer le STOP vers le haut.
5. Ramener dans la zone avec l'app ou la télécommande; reprendre.

4 RETOUR ET RECHARGE



RECHARGE

Dans une zone cartographiée : touchez Recharge.

Hors carte : ramenez d'abord le Core dans la zone avec le contrôleur.

Recharge sans fil par induction : aucun contact à aligner. Gardez la plaque et les chenilles propres et centrez le Core sur la plaque.

5 AUCUNE RÉPONSE ?



AUCUN BOUTON EXTÉRIEUR DE REDÉMARRAGE

Arrêt normal : App > Main Page > Safety Setting > Shutdown Yarbo.

Gelé ou hors ligne : appuyez sur STOP, notez le message / voyant arrière, prenez une photo et contactez RobotQc.

6 VOYANT DE LA BASE

- **VERT clignote** — Recharge en cours.
- **VERT fixe** — Pleine ou protection chaleur.
- **BLEU fixe** — Attente / Core non détecté.
- **BLEU clignote** — Initialisation ou métal proche.
- **ROUGE fixe** — Erreur : photo + RobotQc.

Batterie vide avant la base : utilisez le chargeur filaire fourni sous le capot arrière.

AVANT DE TOUCHER SOUS LE MODULE : STOP ROUGE • SHUTDOWN YARBO • ATTENDRE LES LAMES • GANTS

Ne soulevez jamais le Core par le pare-chocs avant.

robotqc.ca

Sources : Yarbo 2026 Media Kit / Brochure, Yarbo Wiki et Yarbo Support. Images officielles non générées.

FR - recto

QUICK HELP

Yarbo Core + Lawn Mower | Robot + app

STOP • RESUME • UNSTICK • RECHARGE

STOP EMERGENCY: RED STOP BUTTON

Press to immobilize the Core. Pull the button up to reset it.

1 ON THE CORE





PRESS = E-STOP

PULL UP = RESET

No exterior button for pause, return-to-base, or restart.

2 IN THE APP

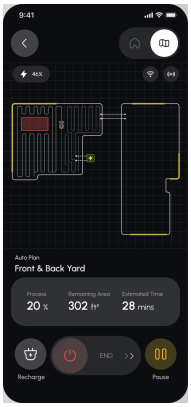

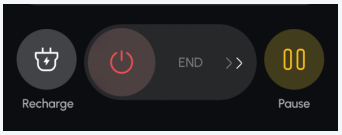

PAUSE

Tap Pause. When stopped, tap Resume when it appears.

END Ends the current plan. It is not the red physical E-stop.

Normal controls are in the app or on the handheld controller.

3 STUCK / OUTSIDE THE AREA



APP / CONTROLLER

1. Press the red E-stop.
2. Remove the obstruction; clear tracks and mower underside.
3. Never lift by the front bumper.
4. Pull the E-stop up.
5. Drive back into the area with the app/controller; resume.

4 RETURN AND RECHARGE



RECHARGE

Inside a mapped area: tap Recharge.

Outside the map: first drive the Core back into the area with the controller.

Wireless induction charging: there are no contacts to align. Keep the pad and tracks clean and center the Core over the pad.

5 NO RESPONSE?



NO EXTERIOR RESTART BUTTON

Normal shutdown: App > Main Page > Safety Setting > Shutdown Yarbo.

Frozen or offline: press STOP, note the app message / rear light, take a photo, and contact RobotQc.

6 DOCK INDICATOR

- **GREEN flashing** — Charging.
- **GREEN solid** — Full or heat protection.
- **BLUE solid** — Standby / Core not detected.
- **BLUE flashing** — Initializing or nearby metal.
- **RED solid** — Fault: photo + RobotQc.

Battery dead before the dock: use the supplied wired charger under the rear cover.

BEFORE TOUCHING UNDER THE MODULE: RED STOP • SHUTDOWN YARBO • WAIT FOR BLADES • GLOVES

Never lift the Core by the front bumper.

robotqc.ca

Sources: Yarbo 2026 Media Kit / Brochure, Yarbo Wiki and Yarbo Support. Official, non-generated images.

EN - verso